SAMSUNG

USER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUALE D'UTENE
MAUNAL DE INSTRUÇÕES
BENUTZERHANDBUCH
ΟΔΗΓΙΕΣ

Indoor unit	Outdoor unit
AS18WJWB	US18WJWB
AS18WJWE	US18WJWE
SC18AW6	SC18AW6X
SC18ZWJ	SC18ZWJX
AS24W6WB	US24W6WB
AS24W6WE	US24W6WE
SC24AW6	SC24AW6X
SC24ZW6	SC24ZW6X

Split-type Air Conditioner (Cooling)
Acondicionador de aire de tipo partido (Enfriamiento)
Climatiseur de type Split (Réfrigération)
Tipo-Split Aria Condizionata (Raffredamento)
Aparelho de ar condicionado-tipo Split (Refrigeração)
Split-Typ Klimaanlage (Kühlen)
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (Ψύξης)

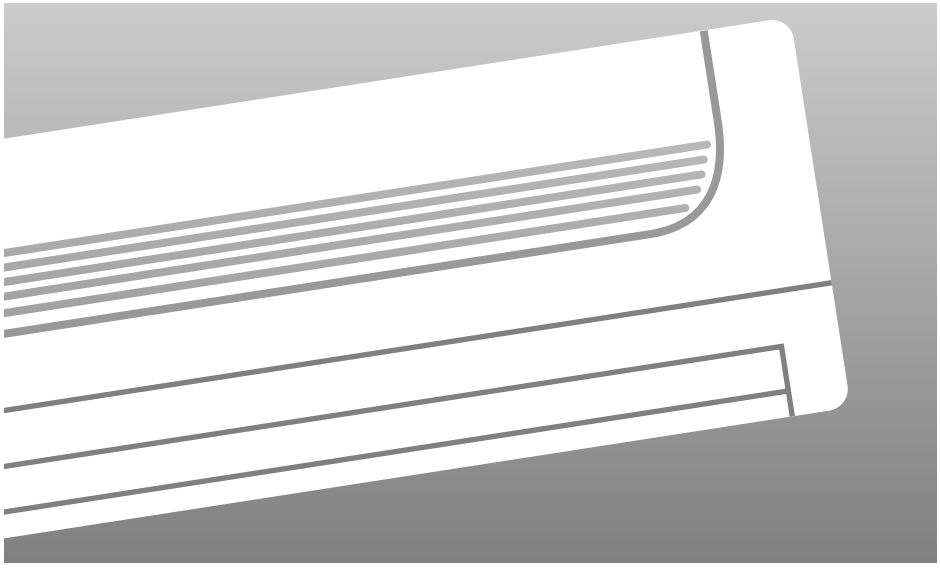

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼ DB98-20221A(1)

Precauzioni Sicurezza

Dovreste prendere le precauzioni sicurezza quando installando vostro aria condizionata.

AVVERTIMENTO

- Se non seguisce le precauzione sicurezza, può prendere il rischio del shock elettrico, la ferità o il morto.
- Lo servizio personnale qualificato fabbricante, deve essere installato questo aria condizionata.
- Togliere la spina del corrente prima riparando, installando o puliendo.

OPERAZIONE DURANTE

- Non ripara l'aria condizionata al vostro direzione.
  Questo è racommandato per contattare un centro dello servizio direttamente.
- Mai versa qualche tipo di liquida sull'aria condizionata.
  Se questo succede, toglie la spina o spenge l'aria condizionata e contattare un centro dello servizio autorizato.
- Non inserisce qualcosa fra la lama della freccia per preventere il danneggio di intrara ventaglio e consequenza la ferita.
  Mantiene bambini lontano dall'aria condizionata.
- Non mette qualche ostacoli davanti ad aria condizionata.
- Non spruzza qualche tipo di liquida dentro l'unita interna. Se questo succede, spenge il frangente e contattare un centro servizio.
- Sicuramente che l'aria condizionata è ben ventagliato ai tutti tempi: Non mette una stofa o altri materiali sopra.
- Toglie le batterie se non usa il telecomando per un lungo tempo. (Se applicabile)
- Usa il telecomando entro 7 metri dall'unita interna. (Se applicabile)

DISPOSIMENTO DELL'UNITA

- Prima scaricare fuori l'aria condizionata, togliere le batterie dal telecomando.
- Quando disporre dell'aria condizionata, consulta vostro commerciante. Se i tubi sono toglieti incorettamente, refrigerante può volare fuori e causare la poluzione d'aria. Quando questo conttata con vostro pelle, può causare pelle ferita.
- Il pacco d'aria condizionata dovrebbe essere riciclato propriamente per ragioni ambientale.

ALTRI

- Mai immagazinare o fare load l'aria condizionata lato superiore o lateralmente per preventere il danneggio del compressore.
- Piccolo bambino o le persone debole dovrebbe essere sempre supervisonato quando usa l'aria condizionata.
- Il corrente Massimo è misurato secondo IEC standardo per la sicurezza.
- Corrente è misurato secondo ISO standarso per l'energia efficacia.

Conteniti

◆ ***PREPARAZIONE***
- ■ Precauzioni Sicurezza 2
- ■ Nomi di Ogni Parti 4
- ■ Telecomando - Pulsanti e Display 6
- ■ Inserimento le Batterie Telecomando 7
- ■ Prendendo Comincaito 8

◆ ***OPERAZIONE***
- ■ Selezione la Modalità Auto 9
- ■ Selezione la Modalità Fresco 10
- ■ Selezione la Modalità Secco 11
- ■ Selezione la Modalità Ventaglio 12
- ■ Selezione la Funzione Turbo 13
- ■ Selezione la Funzione Risparmiamento Energia 14
- ■ Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Verticalmente 15
- ■ Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Orientalmente 15
- ■ Posizione il On Timer 16
- ■ Posizione il Off Timer 17
- ■ Posizione il Timer Sonno 18
- ■ Posizione il Timer 1 Ora 19

◆ ***RACCOMANDAZIONI PER USARE***
- ■ Operazione Racomandazioni 20
- ■ Temperatura e Umidità Tasso 21
- ■ Operazione Vostro aria condizionata Senza Telecomando 21
- ■ Guida Ricerca e Eliminazione dei guasti, dei problemi 22
- ■ Pulizia del condizionatore d'aria 23
- ■ Pulizia deodorando e filtro bio (Optional) 23

Nomi di Ogni Parti

Il disegno e la forma può essere cambiato secondo il modello.

Unita Interna

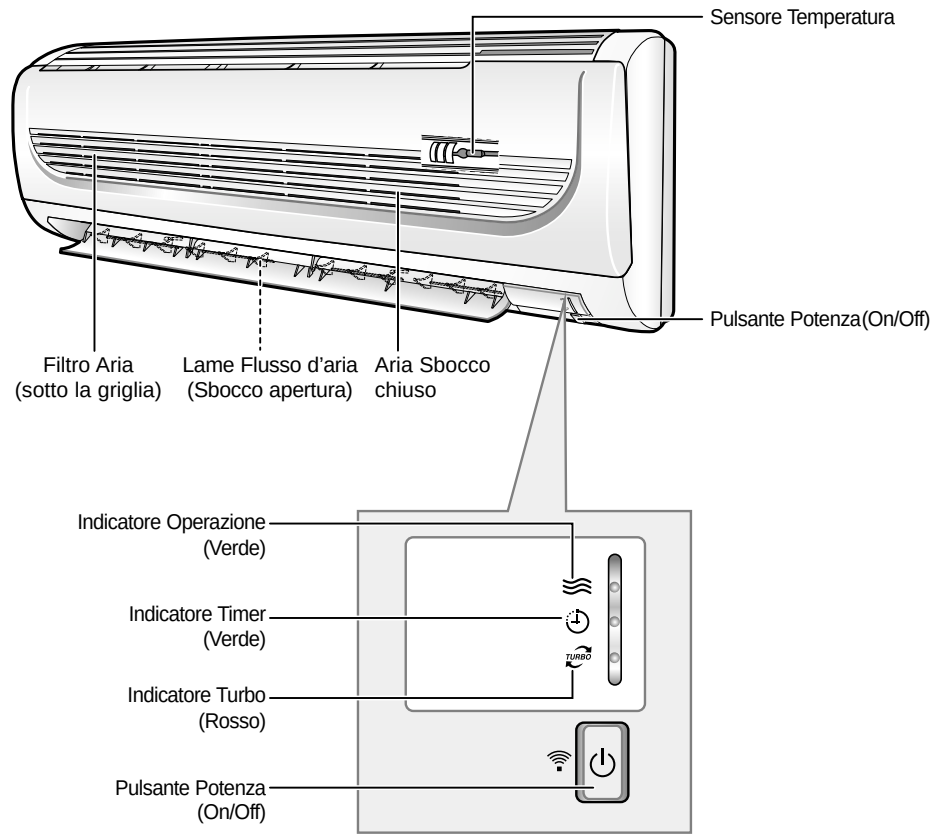

Unita Esterna

US18WJWB US18WJWE SC18ZWJX

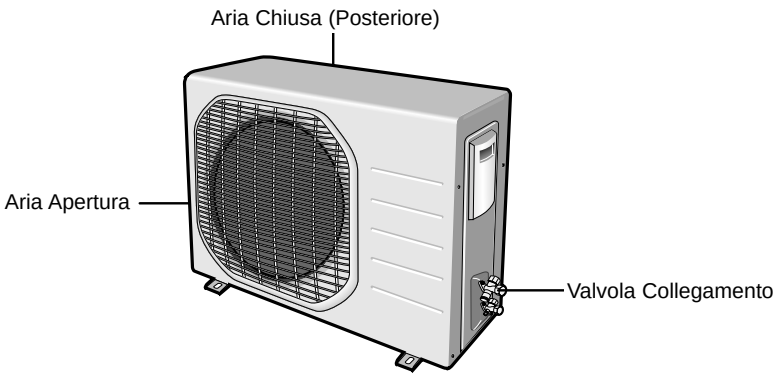

Unita Esterna

SC18AW6X US24W6WB US24W6WE
SC24AW6X SC24ZW6X

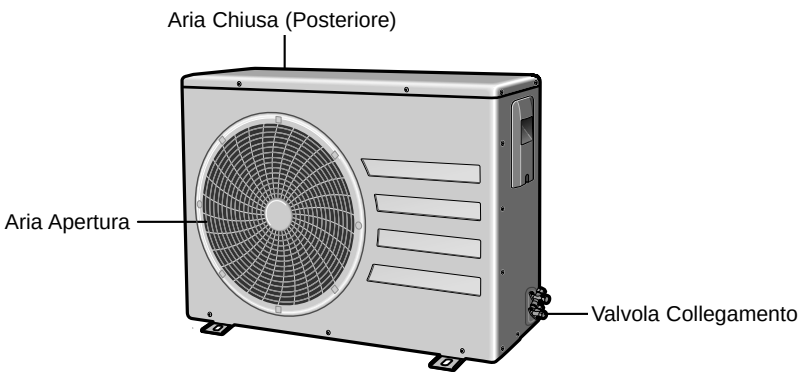

Telecomando - Pulsanti e Display

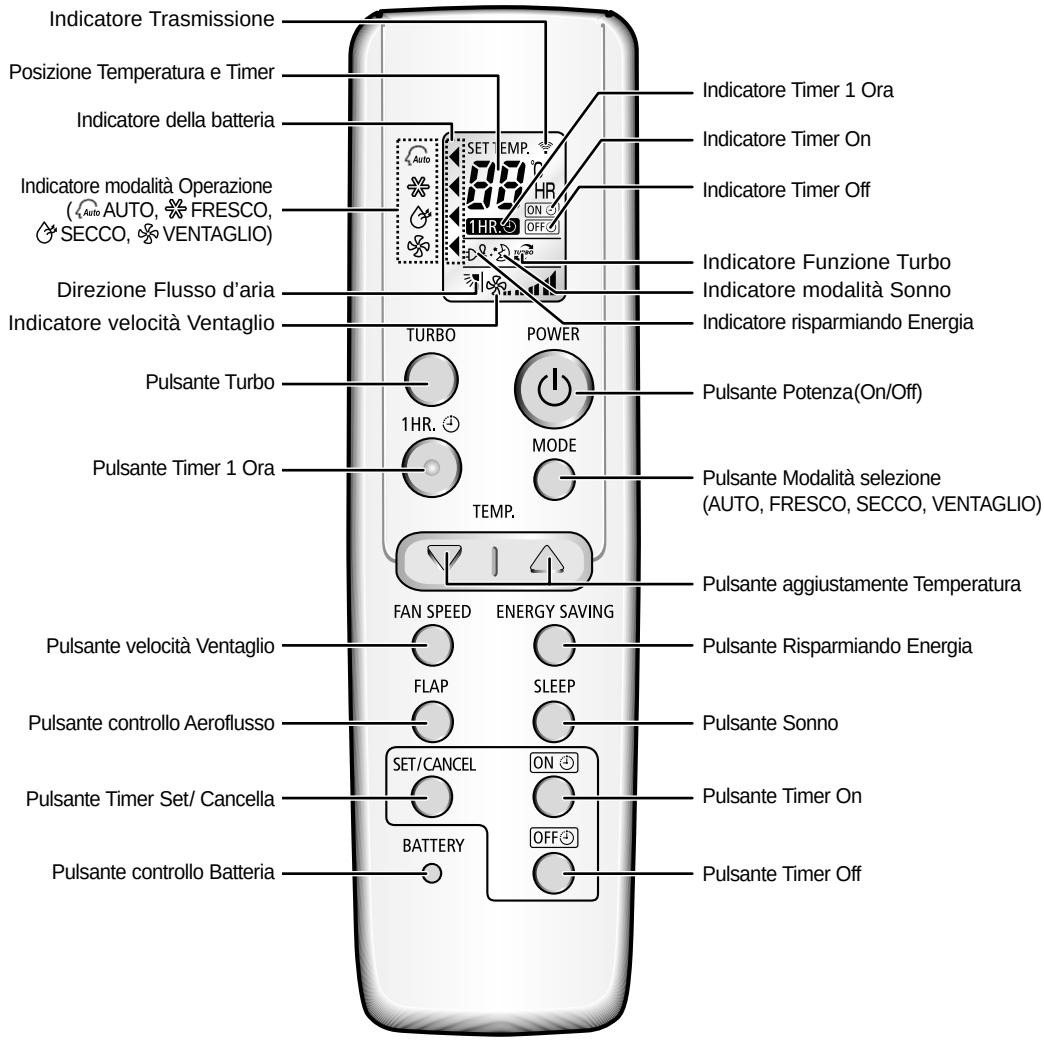

Nota

- Ogn modi indicatori mostra la disposizione corrente e la vita batteria.
- Può controllare la vita batteria da premendo il pulsante BATTERY .
- Il numero del indicatore della vita batteria significa la vita batteria rimane. Rimette le batterie quando solo l'indicatore della vita della batteria rimane.

Inserimento le Batterie Telecomando

Deve inserire o rimettere le batterie del telecomando quando:

- ***Acquista l'aria condizionata***
- ***Il temecomando non funziona corretamente***

Nota

- Usa due batterie AAA, LR03 1,5V.
- Non usa vecche batterie o diversi tipi delle batterie insieme.
- Betterie può essere completamente scaricata dopo 12 mesi, anche se loro non ha stato usato esattamente.

1 Toglie il coperto della batteria nel psoteriore del tele commando da spingendo lo con vostro ditto.

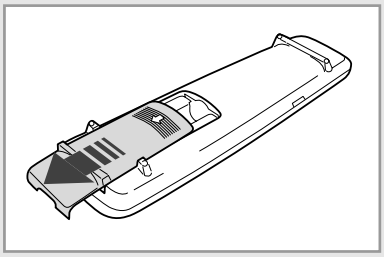

2 Inserisce due batterie, rispettando la polarita come indicato dal simbolo + e -.

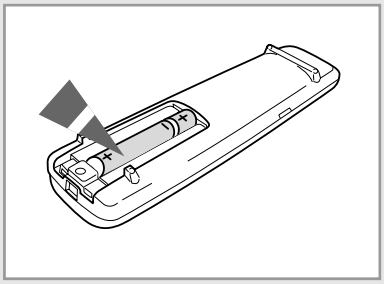

3 Chide il coperto da facendo entrato questo dietro in questo posto.

Prendendo Comincaito

Il manuale d'utente fornisce a voi l'informazione di valore per vostra aria condizionata.

Per favore leggere questo manuale attentamente prima l'uso l'aria condizionata.

Questo sarà aiutare a voi che prende pieno vantaggio dei caratteri d'utente.

Ha visto già la discrizione basica dell'unita sulla pagina da 4 a 6.

Mettendo in moto colla pagina prossima, sarà cercare uno seriale di passo da passo acquista per ogni funzione disponibile.

L'illustrazione nelle procedure passo da passo usa tre simboli differnti:

PREMERE	**SPINGERE**	**MANTENERE PREMUTO**

Selezione la Modalità Auto

Può selezionare la modlaità Auto se vuole frescare vostra stanza automaticamente. Può aggiustare la temperatura e la veloce del ventaglio in questa modalità.

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ Il indicatore d'operazione sull'unita interna accende.
- ◆ L'aria condizionata comincia nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna far suona.

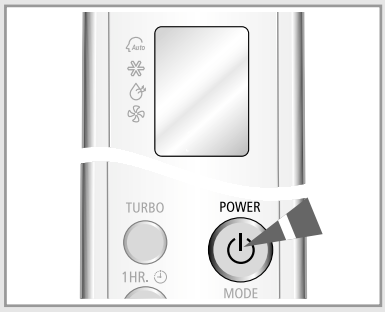

2 Premere il pulsante MODE sul telecomando fino Auto è fatto display.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante MODE .
- ◆ L'aria condizionata corre nella modlaità Auto.
- ◆ La modlaità Auto fresca la stanza secondo la temperatura che mette.

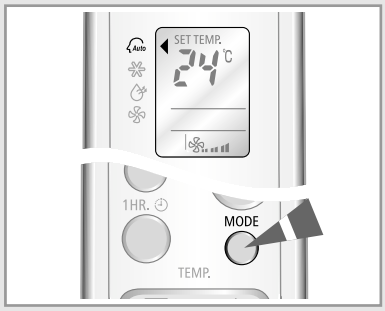

Note Può cambiare la modaltà sempre.

3 Premere il pulsante ▽ | △ per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesta è fatto display.
Può mettere la temperatura fra 16°C e 30°C.

Risultato: Ogni tempo preme il pulsante ▽ | △ :
- La temperatura è aggiustato da 1°C
- L'unita interna suona

ITALIANO

Selezione la Modalità Fresco

Può selezionare la modalità Fresca se vuole frescare vostra stanza.
Può aggiustare la temperatura e la veloce del ventaglio quando la fresca.

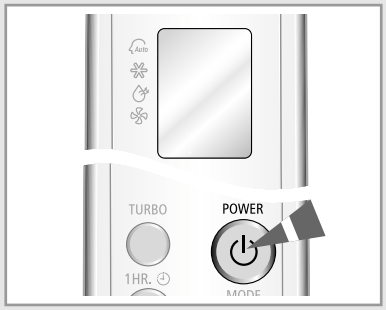

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sull unita interna accende.
- ◆ L'aria condizionata comincia nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

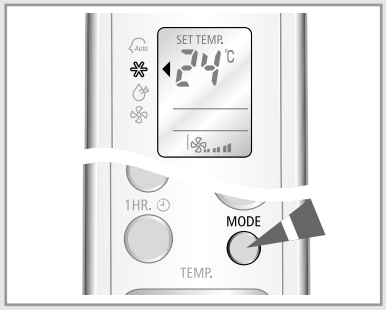

2 Premere il pulsante MODE sul telecomando fino è indicato lo stato.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante MODE .
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità Fresca.

Nota Può cambiare le modalite sempre.

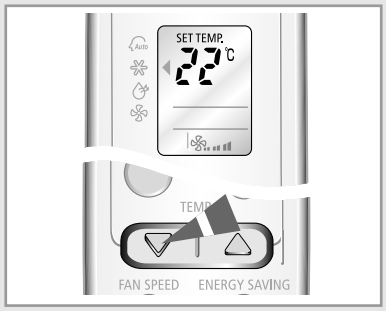

3 Premere il pulsante ▽ | △ per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesto è indicato lo stato.
Può posizionare la temperatura fra 16°C e 30°C.

Risultato:
- ◆ Ogni tempo che preme il pulsante ▽ | △ :
  - La temperatura è aggiustato da 1°C
  - L'unita interna suona
- ◆ Se la temperatura della stanza è più alto che la temperatura selezionata, l'aria condizionata comincia frescamento.
- ◆ Se la temperatura della stanza arriva la temperatura mette, l'aria condizionata ferma frescamento, ma la ventaglia opera continuamente.

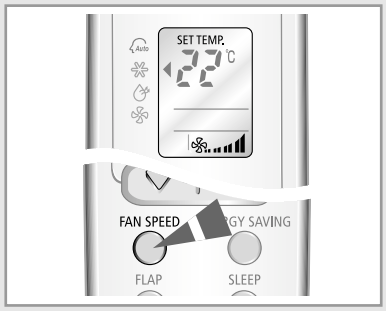

4 Premere il pulsante FAN SPEED per selezionare la veloce della ventaglia fino la disposzione richiesto la disposizione è indicato lo stato.

- Automatico (Rotato : → →)
- Basso
- Medio
- Alto
- Massimo

Risultato: Ogni tempo che preme il pulsante FAN SPEED, l'unita interna suona.

5 Per controllare la direzione della freccia, riferice la pagina 15.

Selezione la Modalità Secco

Può selezionare la modalità Secco se vuole diumidire vostra stanza.
Può aggiustare la temperatura in questa modalità.

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- ◆ L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

2 Premere il pulsante MODE sul telecomando fino è indicato lo stato.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante MODE .
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità Secco.

Nota Può cambiare le modalite sempre.

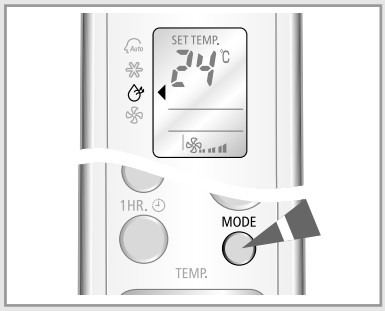

3 Premere il pulsante ▽ | △ per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesto è indicato lo stato.
Può mettere la temperatura fra 16°C e 30°C.

Risultato:
- ◆ Ogni tempo preme il pulsate ▽ | △ :
  - La temperatura è aggiustato da 1°C
  - L'unita interna suona
- ◆ L'aria condizionata comincia disumiditando e la veloce ventaglio è aggiustato automaticamente.

4 Per controllare la direzione della freccia, riferice la pagina 15.

Selezione la Modalità Ventaglio

Può selezionare la Modlaità Ventaglio se vuole ventilare vostra stanza. Questo aiuta per rifrescare l'aria nella stanza vostra. Può aggiustare la veloce del ventaglio nella questa modalità.

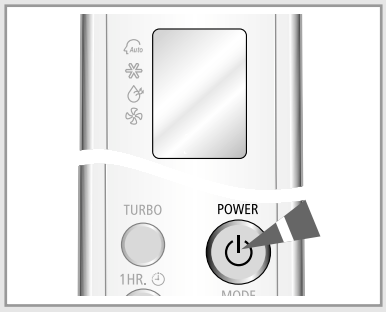

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- ◆ L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

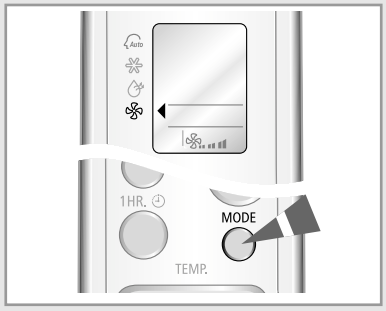

2 Premere il pulsante MODE sul telecomando fino è indicato lo stato.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante MODE .
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità Ventaglio.
- ◆ La temperatura è messo automaticamente.

Nota Può cambiare le modalite sempre.

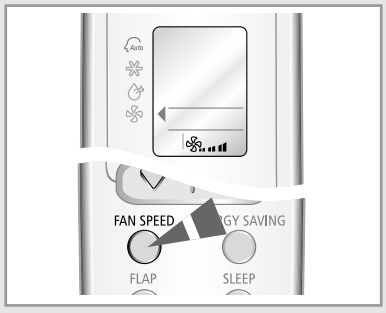

3 Premere il pulsante FAN SPEED per selezionare la veloce del ventaglio fino la disposizione richiesta è indicato lo stato.

- Bassa
- Medio
- Alto

Risultato: Ogni tempo che preme il pulsante FAN SPEED , l'unita interna suona.

4 Per controllare la direzione della freccia, riferice la pagina 15.

Selezione la Funzione Turbo

Può selezionare la Funzione Trubo se vuole frescare vostra stanza nella starda più velocissima. Dopo il 30 minuti d'operazione con la disposizone massima, questo ritorna alla disposizione precedente.

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- ◆ L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

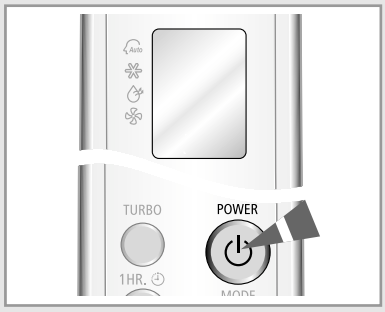

2 Premere il pulsante TURBO .

Risultato:
- ◆ La temperatura e il disposizione ventaglio sono aggiustato automaticamente.
- ◆ L'aria condizionata fresca la stanza come più possibile presto.
- ◆ Dopo 30 minuti, l'aria condizionata è rimette automaticamente per la direzione precedente.
- ◆ Può selezionare la funzione Turbo, nel modo Auto e Fresco. Se selezione la funzione nella modalità Secco o Ventaglio, la modalità cambia alla modalità Auto.

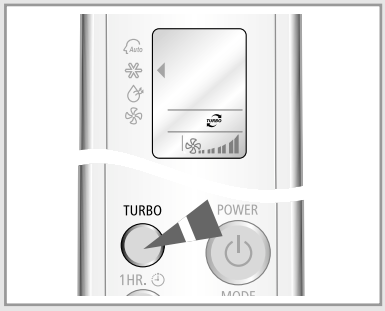

3 Premere il pulsante TURBO ancora per fermare il Turbo Function prima la fine del periodo 30 - minuti.

Risultato: L'aria condizionata è rimette automaticamente al direzione precedente.

4 Per controllare la direzione della freccia, riferice la pagina 15.

Selezione la Funzione Risparmiamento Energia

Può selezionare la Funzione Risparmiamento Energia per risparmiare l'energia quando frescamento.

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- ◆ L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

2 Premere il pulsante ENERGY SAVING .

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità risparmiando Energia.
- ◆ Il flusso d'aria del lame esterno muove sopra e sotto.
- ◆ Per fermare Energia risparmio modo, premere il ENERGY SAVING ancora.

Nota Può selezionare il modo risparmiameno d'energia nel modo il Rinfresca.

3 Premere il pulsante ▽ | △ per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesto è indicato lo stato.

4 Premere il pulsante FAN SPEED per selezionare la veloce del ventaglio fino la disposizione richiesto è indicato lo stato.

5 Per controllare la direzione della freccia, riferice la pagina 15.

Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Verticalmente

Può aggiustare la direzione del flusso d'aria verticalemte. L'outer della lama freccia o muove sopra e sotto per diminuire l'efficienza dell'operazione frescamento.

1 Premere il pulsante FLAP fino la direzione richiesa è messo.
Risultato: La lama d'outer è aggiustato verticalmente.

2 Premere il pulsante FLAP per muovere la lama sopra e sotto automaticamente mentre l'operazione.

3 Premere il pulsante FLAP ancora per fermare la lama muovendo sopra e sotto.

Nota

Ce il condizionatore d'aria viene...	*Allora le alette vengono...*
spento	la lama è chiuso completamente.
nuovamente acceso	la lama mette la posizione default.

Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Orientalmente

Può aggiustare la direzione del flusso d'aria orientalmente con vostro mani.
Le lame inner con piccolo fini muove l'aria alla direzione richiesta.

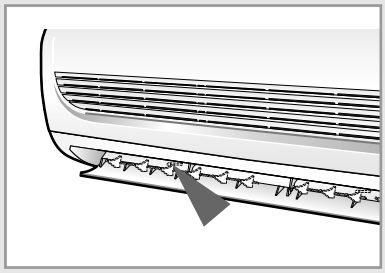

1 Aggiusta le lame inner da muovendo loro alla sinistra o alla destra.

Posizione il On Timer

Può poizionare Timer On per accendere l'aria condizionata automaticamente al tempo appointato. Può posizionare il tempo da 1 ora a 24 ore.

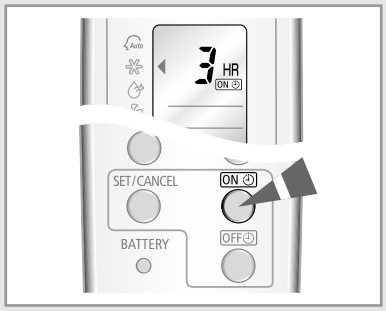

1 Preme il pulsante ON fino il tempo richiesto è indicato lo stato per mete On Timer. Può mettere il tempo fra 1 ora a 24 ore.

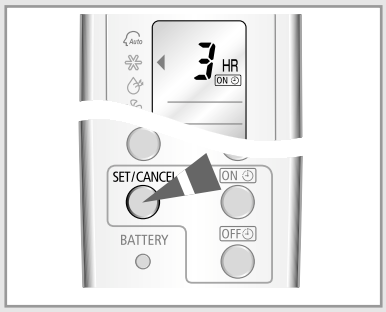

2 Preme il pulsante SET/CANCEL per completare la disposizione.

Risultato:
- ◆ Il tempo rimastando è indicato lo stato.
- ◆ Il tempo indicatore ferma lampeggiando.
- ◆ La modlaità selezionata e la temperatura sul indicazione lo stato sparisce dopo 10 secondi.
- ◆ L'aria condizionata spenge automaticamente al tempo appuntato e la posizione On Timer sparisce.

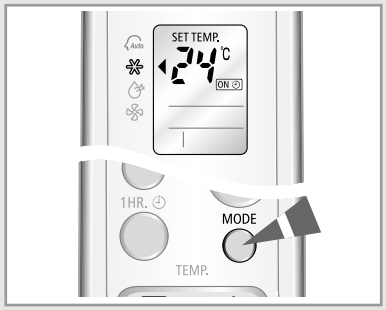

3 Premere il pulsante MODE fino la modalità desiderata è indiacto lo stato alla cima del telecomando per selezionare la modlaità in avanti.

Risultato: L'aria condizionata opera nella modalità selezionata quando questo accende.

Nota Se non usa il telecomando dopo la posizione il On Timer, questo spenge automaticamente dopo 25 ore.

Per cancellare il On Timer

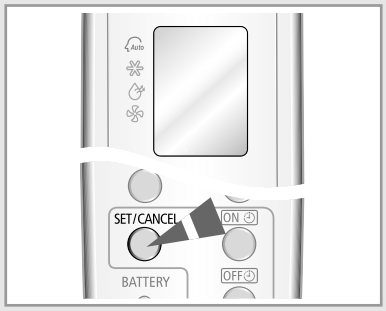

Premere il pulsante SET/CANCEL per cancellare il On Timer.

Nota Se preme il pulsante SET/CANCEL, tutti il On Timer e il Off Timer è cancellato.

Posizione il Off Timer

Può posizionare il Timer per spengere l'aria condizionata automaticamente al tempo appuntato. Può posizionare il tempo da 1 ora a 24 ore.

1 Premere il pulsante OFF fono il tempo richiesto è indicato lo stato per posizionare il Off Timer. Può posizionare il tempo fra 1 ora e 24 ore.

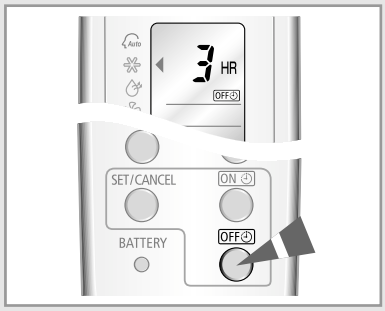

2 Preme il pulsante SET/CANCEL per completare la disposizione.

Risultato:
- ◆ Il tempo rimastando è indicato lo stato.
- ◆ Il tempo indicatore ferma lampeggiando.
- ◆ L'aria condizionata spenge automaticamente al tempo fissato e Off Timer posizione fa sparire.

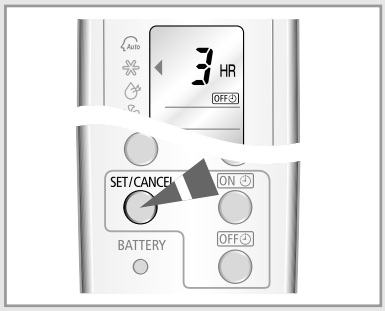

Esempio **Se vorrei piacere per accendere 'aria condizionata dopo 2 ore e per operarlo per 2 ore:**

1. Premere il pulsante ON fino '2 Hr' è indicato lo stato.
2. Premere il pulsante SET/CANCEL.
3. Premere il pulsante OFF fino '4 Hr' è indicato lo stato.
4. Premere il pulsante SET/CANCEL.

Nota Può controllare o cambiare la modalità e/o la temperaturà da premendo il pulsante MODE o il pulsante ▽ | △ dopo la disposizione il Off Timer.

Per Cancellare il Off Timer

Premere il pulsante SET/CANCEL per cancellare il Off Timer.

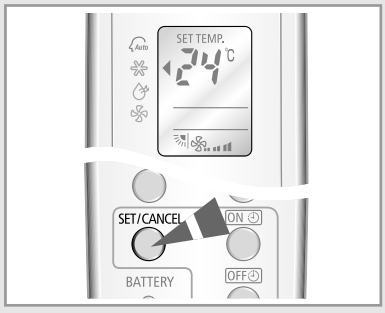

Nota Se preme il pulsante SET/CANCEL, tutti due il On Timer e il Off Timer sono cancellati.

ITALIANO

Posizione il Timer Sonno

Può posizionare il Timer Sonno per spengere l'aria condizionata automaticamente mentre ha dormendo. L'aria condizionata ferma l'operazione 6 ore dopo che posiziona il Timer Sonno.

1 Premere il SLEEP pulsante fino l'indicatore apparisce sul telecomando.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'aria condizionata sarà essere controllato come indicato nell'illustrazione a sotto.

Nota Può posizionare Timer Sonno solo la modalità Frescare.

Frescamento	La temperatura è aumentato da 1°C ogni ore. Dopo l'aumento di 2 °C, la temperatura è mantenuto per 4 ore.	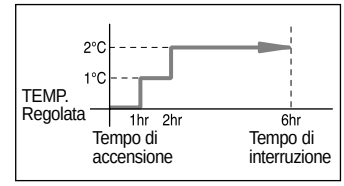

Per Cancellare il Timer Sonno

Premere il pulsante SLEEP per cancellare il Timer Sonno.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'indicatore è più lungo indicato lo stato.
- ◆ L'aria condizionata opera normalmente.

Posizione il Timer 1 Ora

Può posizionare il Timer 1 Ora per spengere l'aria condizionata automaticamente dopo 1 ora. Questo è la maniera conveniente e veloce del'uso solo un pulsante.

1 Premere il 1HR. pulsante fino 1HR. l'indicatore apparisce sul telecomando.

Resultato: ◆ L'unita interna suona.
◆ L'aria condizionata spenge dopo un ora automaticamente.

2 Premere il pulsante MODE fino la modlaità desiderato al telecomando per selezionare la modlaità dopo la posizione il Timere 1 Ora.

Resultato: L'aria condizionata opera nella modalità selezionata per un ora.

Nota Se posiozna il Timer 1 Ora quando l'aria condizionata è spento, l'aria condizionata spenge e opera per un ora.

Per Cancellare il Timer 1 Ora

Premere il pulsante 1HR. per cancellare il Timer 1 Ora.

Risultato: ◆ L'unita interna suona.
◆ L'indicatore 1HR. è più lungo indicato lo stato.
◆ L'aria condizionata opera normalmente.

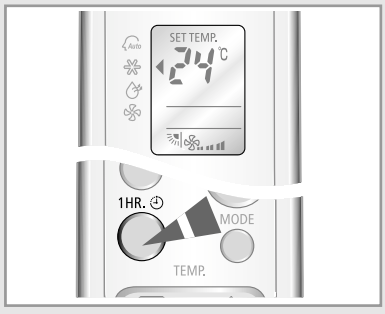

ITALIANO

Operazione Racomandazioni

Quando usa vostro aria condizionata, questo è racomandato per leggere il seguente:

Topico	Racomandazione
Fallimento Potenza	Se il falimento della potenza accade quando l'aria condizionata è operando, l'aria condizionata spenge. Quando la potenza ritorna, l'aria condizionata inizia ancora automaticamente.
Protezione mecanismo	Quando l'aria condizionata è iniziato immediatamente dopo stando a innestato o fermato, l'operazione inizia dopo 3 minuti per la ragione di protezione.

Temperatura e Umidità Tasso

Se controlla gli tavoli seguenti, può usare vostra aria condizionata più efficientemente.

Se l'aria condizionata è usato a.....	**Poi..**
Temperatura Alta	L'aria condizionata può fermare l'operazione per l'ragione di protezione.
Temperatura Bassa	Acqua può perdere e qualche malfunzione può succedere se il cambiavalute calore congeal.
Levelli umidità Alta	Acqua può condensare e far gocciare dallo superficie dell'unita interna fino a se non usa l'aria condizionata per lungo tempo.

Operazione	**Temperatura Esterna**	**Temperatura Interna**	**Umidità Interna**
Frescamento	19°C circa 43°C	16°C circa 32°C	80% o meno
Deumidicazione	19°C circa 43°C	16°C circa 32°C	-

❋ ***Se usa l'aria condizinata sopra condizionata sopra 32°C (temperatura interna), la capacità può cadere.***

ITALIANO

Operazione Vostro aria condizionata Senza Telecomando

Può operare vostra aria condizionata diretamente senza telecomando.

1 Per accendere l'aria condizionata, premere il pulsante potenza(On/Off) sulla parte destra dell' unita interna.

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sull' unita interna accende.
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'aria condizionata attiva la modalita appropriata per la temperatura della stanza.

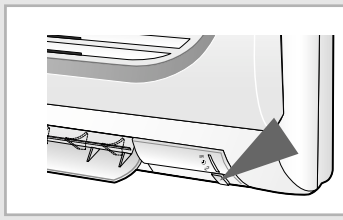

2 Per spengere l'aria condizionata, premere il pulsante potenza(On/Off) ancora.

Nota Anche se accende l'aria condizionata con il pulsante potenza(On/Off), può controllarlo con telecomando.

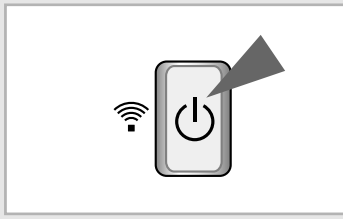

Guida Ricerca e Eliminazione dei guasti, dei problemi

Prima contattamento il centro servizio, controllare lo seguente. Questo sarà risparmiare vostro tempo e lo spense della chiamata non necessario.

Problemi	Espiantazione/Soluzione
L'aria condizionata non opera.	◆ Controlla se la frangente circuita d'aria condizionata è accesso. ◆ Controlla se l'aria condizionata è accende. Se è necessario, premere il pulsante POWER sul telecomando. ◆ Controlla se l'indicatore Timer sull'unita interna è on. Se cosi: - Aspetta fino il tempo posizione è arriva e l'aria condizionata inizia automaticamente. - Cancella il Timer. (Vede le pagine 16 e 17 per più detagli)
L'aria condizionata non opera con il telecomando.	◆ Controlla se ci sono ostacoli davanti dell'unita interna. ◆ Controlla le batterie del telecomando. ◆ Sicuramente che è entro 7 metri dall'unita interna.
Niente suona è sente che preme il telecomando POWER .	◆ Controlla se sono puntato il telecomando al sensore del telecomando sulla parte destra dell'unita interna. ◆ Rimette le batterie del telecomando se è necessario.
L'aria condizionata non frescare.	◆ Controlla se la modalità d'operazione corrente ha stato selezionata (Auto, Frescare). ◆ La temperatura della stanza può essere più basso. ◆ Controlla il filtro d'aria è sporco; riferisce alla pagina 23 per la pulizia d'instruzioni. ◆ Controlla che c'è niente ostacolo davanti dell'unita esterna.
La velocità del ventaglio non cambia quando preme il pulsante FAN SPEED .	◆ Controlla se la modalità è posiziona alla modalità Auto, Frescare o Ventaglio; nella modalità Scecca, la velocità del ventaglio cambia automaticamente.
La direzione del flusso d'aria non cambia quando preme il pulsante FLAP .	◆ Controlla se l'aria condizionata ha stato acceso; se è necessario, preme il pulsante POWER sul telecomando.
Il timer non è grilettato corretamente.	◆ Controlla se il timer è disposiziona corretamente; vede alla pagina 16 e 17.
L'odore permea nella stanza mentre operazione.	◆ Può usare la modlaità Ventaglio per ventagliare vostra stanza.

Pulizia del condizionatore d'aria

Per il benissimo uso dell'aria condizionata, deve pulirlo ogni 2 settimane per togliere il polvero che accumula sul filtro d'aria.

IMPORTANTE ***Prima la pulizia di vostra aria condizionata, controlla se ha spento la frangente circuito.***

1 Aprisce la griglia frontale superiore da tirando l'etichetta sinistra e sestra più basso della griglia.

2 Titare il filro d'aria fuori di ogni etichetta della griglia.

3 Toglie tutti polveri sui filtri d'aria con la pulitrice vuoto o la spazzola.

4 Quando finisce, inserisce il filtro d'aria dal fissaggio loro ak ogni etichetta della griglia.

5 Per chiudere la griglia frontale, fissarlo per gancia e spingere a sotto l'etichetta sinistra e destra più basso della griglia.

6 Pullire la griglia frontale con la stofa bagnata e detergente timido (non usa benzina, sorvente o altri chimicali).

Nota ***Se non ha usato l'aria condizionata per lungo tempo, seleziona la modalità Ventaglio per 3 a 4 ore per seccare il dentro dell'aria condizionata.***

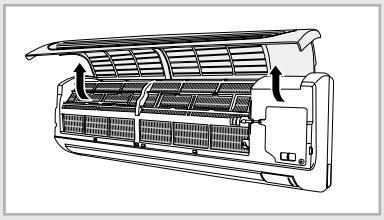

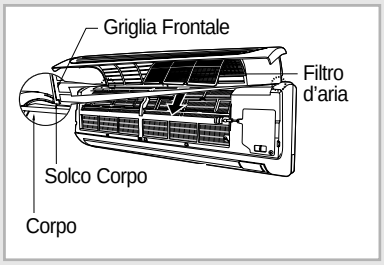

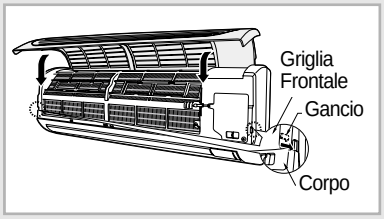

Pulizia deodorando e filtro bio (Optional)

Ci sono Deodorizzazione e Filtro Bio dentro aria condizionata. Loro toglie gli odori e il polvere nella vostra stanza. Dverbbe pulire i filtri ogni 3 mesi.

1 Aprire la griglia frontale superiore da tirando l'etichetta sinistra e destra della griglia.

2 Tirare fuori Deodorizzazione e Filtro Bio.

3 Pulire il filtro con l'acqua pulizia, poi seccare loro nell'ombre.

4 Inserire il filtro nel loro posto.

Nota Pu cambiare la posizione dei filtri con ogni altri.

5 Chiudere la griglia frontale.

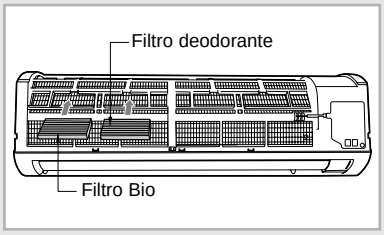

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:

SAMSUNG

ELECTRONICS